

CRACKPAD 10



MANUAL DEL USUARIO



I

i

F

)

)


DESCRIPCIÓN DEL JOYSTICK:

¡El Crackpad 10, diseñado para usar con PS3® y Bluetooth®, te da control inalámbrico para mayor libertad en el juego!

► CONTENIDOS DEL PACK

- Joystick inalámbrico compatible con PS3® y Bluetooth®.
- Cable USB.
- Manual del usuario.

► DIAGRAMA DE FUNCIONES

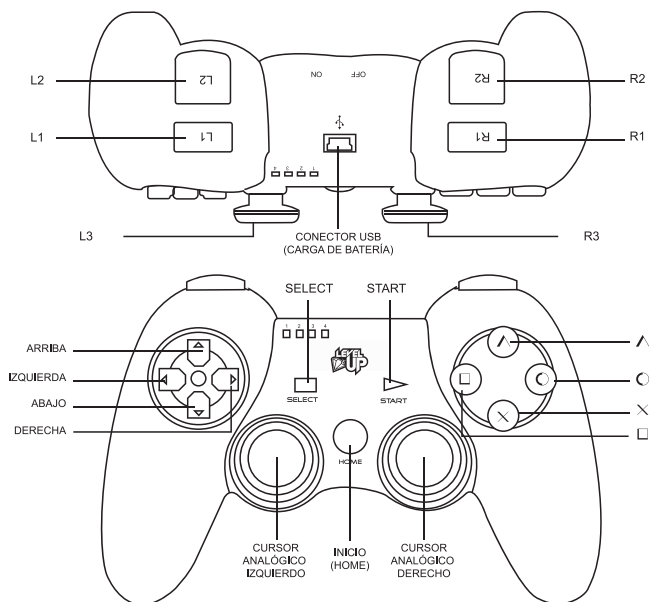

CARACTERÍSTICAS

•VIBRACIÓN:

Dos motores con efecto vibración.

•MULTI-JUGADOR:

¡Conectá hasta siete joysticks inalámbricos simultáneamente!.

•BATERÍA RECARGABLE:

El joystick Crackpad 10 posee una batería interna de 650 mAh Litio Ion recargable. Cargue la batería conectando el joystick al puerto USB de la consola PS3, utilizando el cable USB incluido.

NOTA:

La consola PS3® debe estar encendida durante la carga, para poder suministrar energía al joystick.

Los 4 indicadores LED del Crackpad 10 son indicadores de carga: Mientras se carga el joystick, los 4 indicadores LED parpadearán lentamente.

Cuando la batería del joystick se encuentre completamente cargada, los 4 indicadores LED se iluminarán simultáneamente y dejarán de parpadear.

•MODO AHORRO DE ENERGÍA.

El Crackpad 10 posee incorporado un modo de ahorro de energía, que se activa cuando el joystick se encuentra inactivo por 5 minutos.

•COMPATIBILIDAD:

El joystick es compatible con todas las consolas PS3® y la mayoría de los juegos PS3®.

El controlador no posee la función SIXAXIS.

El joystick es compatible con Bluetooth®.


MODO DE USO

IMPORTANTE:

Sincronice su dispositivo antes de jugar.

►SINCRONIZACIÓN DE LA CONEXIÓN INALÁMBRICA.

1. Asegúrese que el botón de encendido debe estar en la posición de ON (encendido).

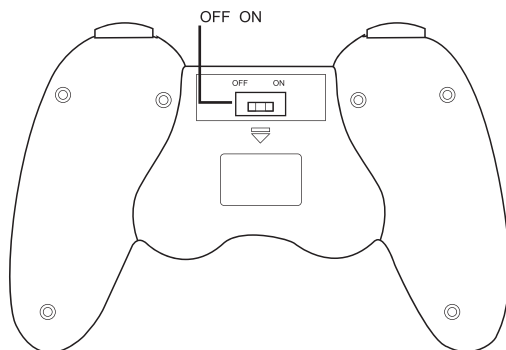


2. Conecte y encienda la consola PS3®.

3. Conecte el Crackpad 10 a su PS3® mediante el cable USB, y la sincronización se realizará automáticamente.

Este proceso puede demorar hasta 10 segundos.

4. Luego de la conexión exitosa, el Crackpad 10 y la PS3® se conectarán automáticamente al encenderse, o al salir del modo de ahorro de energía, presionando el botón de "Home" para activar la conexión.

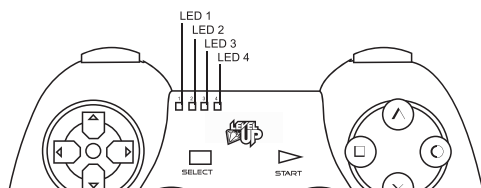

► CANALES DE INDICADOR LED, INDICADOR DE LED Y UBICACIÓN DE CANAL.

El indicador de LED en uso dejará de parpadear cuando la conexión se establezca.

- a) Canal 1: LED1
- b) Canal 2: LED2
- c) Canal 3: LED3
- d) Canal 4: LED4
- e) Canal 5: LED4+LED1
- f) Canal 6: LED4+LED2
- g) Canal 7: LED4+LED3

IMPORTANTE:

El indicador de LED en uso, también es un indicador de baja carga de batería. Si esto sucede, el indicador de LED parpadeará y la función de vibración se desactivará.



 /levelupworld

 www.levelupworld.com

@ contacto@levelupworld.com